


Elektronisch codeslot PS210

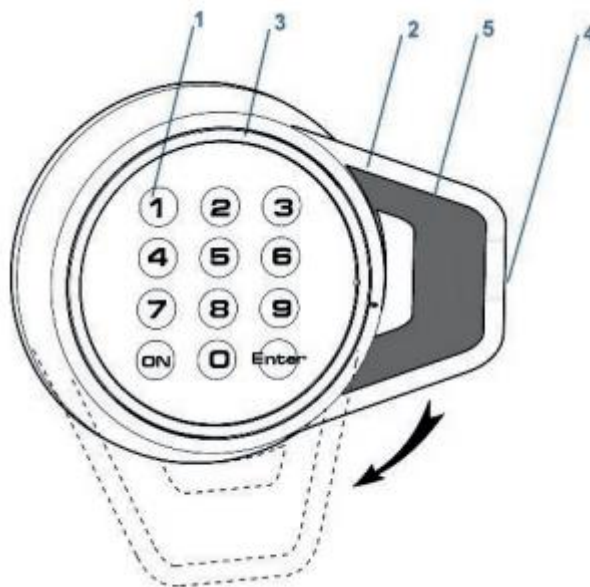

1. Toetsenbord
2. Handgreep
3. LED ring indicator, groen of rood
4. Vergrendelingsknop
5. Zwarte hendel


Batterijen

Gebruik altijd een nieuwe Duracell batterij!

Indien de batterij (bijna) leeg is dient deze vervangen te worden door een nieuwe Duracell alkaline 9V batterij (type 6LF22).


Vervangen van de batterij

1. Schuif de vergrendelingsknop (4) naar achteren
- Dit kunt u het beste doen door het slot vast te grijpen en tegelijk met uw duim indrukken (naar links) en dan de vergrendelingsknop naar achteren te verschuiven. (Figuur 1)

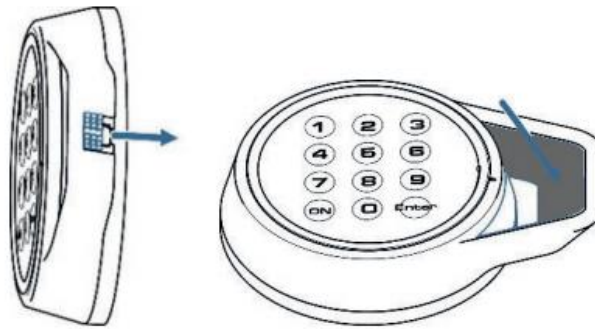

Figuur 1

2. Knijp in de zwarte hendel zodat de afdekking van het slot loskomt van de kluis. U kan de afdekking verwijderen door deze naar voren te halen.
 3. Vervang de batterij door een nieuwe Duracell alkaline 9V batterij.
- De batterij kan goed vastzitten, met behulp van een platte schroevendraaier kunt u de batterij heen en weer bewegen zodat deze loskomt en u de batterij eruit kunt halen. (Figuur 2)

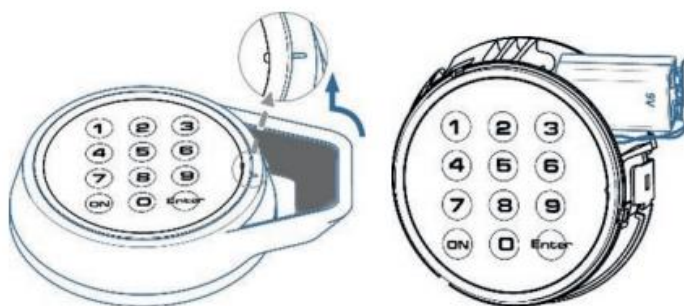

Figuur 2

4. Plaats de afdekking terug en zorg ervoor dat u de zwarte hendel indrukt tijdens het terug plaatsen.
 5. Draai de hendel langzaam naar rechts tot u een klik hoort.
 6. Knijp het slot nogmaals samen (zoals in stap 2) en schuif de vergrendelingsknop weer terug naar voren.
- Uw instellingen en codes blijven altijd opgeslagen in het slot, de batterij vervangen heeft hier geen invloed op.