

Elektronisch kluislot CL-10:

Algemeen:

Het elektronisch slot heeft 9 codes, te weten:

- 1 manager of hoofdcodes en
- 9 gebruikerscodes.

Iedere druk op een toets wordt bevestigd met een piepsignaal en een knipperlichtje. (LED) Bij het juiste invoeren van een code volgt een dubbelsignaal; bij een foute code volgt een lang signaal. Bij een pauze van langer dan 10 seconden worden alle voorafgaande ingegeven getallen gewist en moet er opnieuw begonnen worden met *invoeren*.

De code van het elektronisch slot CL-10 kan uit 6 of 7 getallen bestaan. Dit wordt PC geprogrammeerd en is afhankelijk van het aantal gebruikers dat u wenst in relatie tot het EN1300 B certificaat.

Zonder stilalarm optie mag de code uit 6 cijfers bestaan. Met stilalarm is dit tot 4 gebruikers ook mogelijk.

Openen: **fabriekscodes 123456 of 1234567 = manager of hoofdcodes**

Na het invoeren van een juiste code (dubbelsignaal) is het slot mechanisme ontgrendeld.

Vast toetsenbord:	De handgreep of klink in "open positie" draaien en kluisdeur openen.
Bij een motor slot	Wacht totdat de motor weer stil is (2-6 seconde) voordat je de handgreep of klink in "open positie" draait en kluisdeur openen.
Draaibaar toetsenbord:	Toetsenbord 90° naar rechts draaien (met de klok mee) tot de aanslag. Indien de kluis ook een handgreep of klink heeft deze ook in "open positie" draaien en kluisdeur openen.

Wordt het slot gedurende deze 3-8 seconden niet geopend, vergrendeld het slot automatisch.

Kluislot met Dallas-sleutel:

Indien het kluislot ook is uitgerust met een Dallas sleutel (mogelijk in enkel- en dubbelcode) dan moet u na het invoeren van een geldige code ook de Dallas sleutel aanbieden tegen de Dallas lezer op het toetsenbord.



Sluiten:

Vast toetsenbord:	Sluit de kluisdeur en draai de handgreep of klink in de "dicht positie".
Draaibaar toetsenbord:	Sluit de kluisdeur en draai het toetsenbord 90° naar links draaien. (tegen de klok in)
Motorslot PTC:	Sluit de kluisdeur en draai de handgreep of klink in de "dicht positie" en druk op een willekeurige toets, schoot loopt uit.

Belangrijk: altijd en direct proberen of het slot vergrendeld is!

Manipulatieblokkering:

Na 4 opeenvolgende foute codes wordt het slot 5 minuten uitgeschakeld. Daarna is dat na iedere 2 foute codes. Gedurende deze 5 minuten knippert LED iedere 10 seconden. Een druk op een toets wordt met een lang signaal afgewezen.

Veranderen van een code:

"0" gedrukt houden tot dubbelsignaal en LED aanblijft.

- Code intoetsen;
- Nieuwe code intoetsen;
- Nogmaals nieuwe code intoetsen.

De nieuwe code is nu actief. Bij een foutieve code of pauzes langer dan 10 seconde blijft de oude code geldig.

Als een nieuwe code niet wordt aangenomen, dan lijkt deze code teveel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in. **Nieuwe code, meermalen met geopende deur testen.**

Openingsvertraging:

Indien een openingsvertraging is ingevoerd wordt na het invoeren van een geldige code (dubbelsignaal) de openingsvertraging in werking gezet. Dit is herkenbaar aan het oplichten van de LED. Na afloop van de openingsvertragingstijd begint de openingsperiode, herkenbaar aan het sneller oplichten van de LED. Binnen deze periode moet een geldige code worden ingetoetst om te openen. Nadat het slot weer gesloten is of na afloop van de openingsperiode zonder dat het slot is geopend, zal na intoetsen van een geldige code de openingsvertraging opnieuw starten.

LED / Piepsignalen:

- 1 x kort	invoer bevestiging
- 2 x kort	code juist
- lange toon	code fout
- LED alle 10 sec. 1x knippert	blokkade na foutieve invoer
- LED 1 x per seconde	openingsvertraging actief
- LED 1 x per seconde en piepsignaal iedere 2 sec.	openingsperiode
- Serie van piepsignalen, ca. 3sec., bij openen slot.	batterij verwisselen

Overvalalarm: (dit is alleen mogelijk met een alarm box en PC programmering)

In geval van een overval kan een (stil)alarm worden geactiveerd. Dit kan door het laatste cijfer van uw code te verhogen met 1. b.v. indien het laatste cijfer van uw code een "7" is en u hiervoor een "8" ingeeft wordt het (stil)alarm geactiveerd. De slotfuncties veranderen niet en zijn dus overeenkomstig met uw persoonlijke code.

Dubbelcode gebruik: (dit is alleen mogelijk na PC programmering)

Er moeten twee geldige codes worden ingegeven om het slot te openen. De volgorde is naar keuze, twee combinaties van alle codes kunnen openen. (b.v. code ID-3 en code ID-2). Vertraging omzeilen (indien PC ingesteld) kan alleen met gebruiker ID-9 kan de openingsvertragingstijd omzeilen. Tijdens het programmeren van het slot kan ervoor gekozen worden gebruiker ID-9 alleen te laten openen of dat eerst een willekeurige gebruiker zijn code moet ingeven waarna gebruiker ID-9 met zijn code pas kan openen (dubbel-code).

Moet de vertraging worden afgebroken, "0" drukken.

Openingsvertraging vergt veel van de batterij. Het is aan te raden een grotere batterijen box te gebruiken.


Stroomvoorziening: Wanneer de spanning van de batterij te laag wordt (als gevolg van de openingsvertraging), volgt er bij opening een serie piepsignalen. **Vervang de batterij alleen voor een 9V Duracell batterij.**

Batterij vervangen:

Een reeks signalen geeft aan dat de batterij zwak is en moet worden vervangen. Het batterijvak bevindt zich aan de onderkant van het toetsenbord. Gebruik alleen 9V Duracell ALKALINE batterijen of een gelijkwaardige batterij. Koop niet de goedkopen Alkaline batterijen! De 9v alkaline batterijen van Varta en Philips zijn te zwak en kunnen storingen veroorzaken.

De codes blijven ook zonder batterij bewaard.

Recycle de oude batterij op de juiste manier.

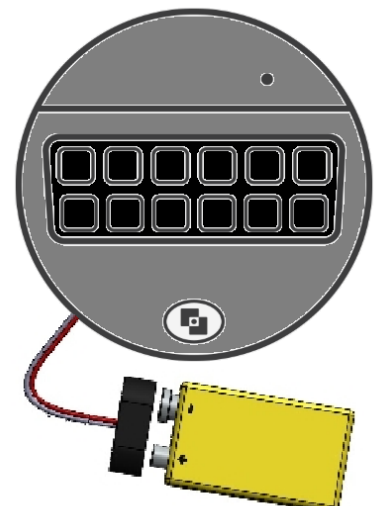

Manager functies: (werken alleen met de manager- of hoofdcode)

Manager functies:

Gebruiker toelaten (ID nr 1-9) Functie "1"

Gebruiker verwijderen Functie "3"

Gebruiker status opvragen Functie "7"

Gebeurtenissen uitlezen Functie "7"

Openingsvertraging Functie "9"

Manager functie bij dubbelcode:

Bij het dubbelcode gebruik wordt de manager als tweede code ingegeven om te programmeren. Dit geldt echter pas nadat er een van de 9 gebruikers is toegelaten.

Gebruiker toelaten: (functie 1)

- "1" gedrukt houden tot dubbelsignaal en LED aanblijft.
- Manager code intoetsen;
- ID-nummer intoetsen 1 t/m 9.
- Nieuwe code intoetsen;
- Nogmaals nieuwe code intoetsen.

De nieuwe code is nu actief.

Bij een foutieve code of pauzes langer dan 10 seconde blijft de oude code geldig. Als een nieuwe code niet wordt aangenomen, dan lijkt deze code teveel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in.

Gebruiker verwijderen: (functie 3)

- "3" gedrukt houden tot dubbelsignaal en LED aanblijft.
- Manager code intoetsen;
- Het ID-nummer in toetsen van de code die je wilt verwijderen.

De code met het ID-y is nu verwijderd.

Gebruikersstatus opvragen: (functie 7)

De manager kan altijd opvragen, welke gebruiker actief, geblokkeerd of verwijderd is.

"7" ingedrukt houden tot dubbelsignaal en LED aanblijft. Manager code intoetsen.

Toets gebruiker ID in 1 tot en met 9

Een piepsignaal geeft de status aan:

2 piepsignalen = actief/ geblokkeerd

1 piepsignaal = verwijderd

1 lang piepsignaal = niet geprogrammeerd, kan niet toegelaten worden

Druk een "0" om te beëindigen.

Gebeurtenissen uitlezen:

In het slot worden de laatste 50 handelingen met gebruiker ID opgeslagen. Deze kunnen worden uitgelezen met een speciale Dallas sleutel en het programma Dialog. Dit werkt alleen met Windows software.

Om de gebeurtenissen uit te lezen de "7" ingedrukt houden en manager code ingeven. (dubbelsignaal en LED aanblijft) Dallas sleutel (DS1996) tegen de Dallas reader op het toetsenbord houden. De laatste 50 gebeurtenissen worden nu op de Dallas sleutel geschreven. De USB-Dallasreader aansluiten aan een USB poort op de PC en het programma Dialog opstarten. De Dallas sleutel met de gebeurtenissen in de Dallaskey reader klikken en vervolgens op "read" drukken. In "Log Window" worden nu de laatste 50 gebeurtenissen getoond. In "Setup Window" wordt de huidige configuratie van het slot getoond. Tevens wordt de status van de gebruikers getoond, waarbij User "0" de manager is.

Verklaringen:

Installed: Gebruiker is geprogrammeerd
Active: Gebruiker is toegelaten
W/ key: Een Dallas user key is aan de gebruiker toegewezen. De gebruiker kan alleen openen na het ingeven van zijn code en het aanbieden van zijn Dallas user key aan de Dallas key reader op het toetsenbord.

Openingsvertraging: (functie 9)

De openingsvertragingstijd kan liggen tussen de 1 en 99 minuten, het openingsperiodesduur kan 1 tot 19 minuten zijn. Deze tijden worden ingesteld doormiddel van een 4 cijfers, waarbij de 1ste twee getallen voor de openingsvertragingstijd staan en de 2de twee getallen voor de tijd van de openingsperiode. Minstens 1 minuut openingsperiode invoeren.

Voorbeeld: u wilt een openingsvertragingstijd van 10 minuten en een openingsperiodesduur van 5 minuten programmeren

- "9" gedrukt houden tot dubbel signaal en LED aanblijft.
- Hoofdcode (Manager code) intoetsen;
- "1005";
- Herhaal "1005".

Openingsvertragingstijd van 10 en openingsperiodesduur van 5 minuten is nu actief.

Openingsvertraging omzeilen: (moet geprogrammeerd zijn)

In het geval dat "openingsvertragingstijd" geprogrammeerd is, kan alleen gebruiker ID# 9 de "openingsvertragingstijd" omzeilen.

Tijdens het programmeren van het slot kan ervoor gekozen worden gebruiker ID# 9 alleen te laten openen of dat eerst een willekeurige andere gebruiker zijn code moet ingeven alvorens gebruiker ID# 9 met zijn code kan openen (dubbel-code).

Slot programmering:

De keuze van het slotprogramma (dubbelcode, alarm, satellite PCB) moet worden ingesteld door de fabrikant (d.m.v. Diaset).

LET OP:

- a. Probeer u bij geopende deur de nieuwe combinatie meerdere keren uit!
- b. Alle codes dienen veilig opgeslagen te worden.
- c. Scheid de codes per gebruiker en of bevoegde. Met andere worden vertrouw niet op een enkele persoon in de organisatie welke alle codes kent of beheert.
- d. Gebruik geen persoonlijke gerelateerde nummers (verjaardagen, telefoonnummers etc.) als code.
- e. Verander de fabriekscode alvorens u de kluis gaat gebruiken! Denk na over wie welke code mag of moet beheren.