

Gebruikershandleiding elektronisch codeslot

Primor 100 & 'Basic'



Afbeelding indicatief.

Toetsenbord op kluis kan afwijken

1. Algemeen

1.1 Code invoer

Het elektronische slot werkt met een zescijferige code. Er kan een tweede openingscode worden geprogrammeerd. Iedere invoer wordt bevestigd door een pieptoon en het oplichten van het lampje. Na het intoetsen van een geldige code volgt er een dubbel signaal. Bij een ongeldige code hoort u een lange pieptoon. Wanneer u meer dan tien seconden wacht, verdwijnt de ingevoerde code en moet u de code opnieuw invoeren.

1.2 Kluis openen

Toets de zescijferige code in (fabriekscade 1-2-3-4-5-6) en ontgrendel de deur binnen drie seconden door middel van de handgreep of knop. Opent u het slot niet binnen drie seconden dan wordt het slot automatisch weer vergrendeld.

1.3 Kluis sluiten

Sluit de deur en draai de handgreep of knop in sluit-positie. Het slot wordt nu automatisch vergrendeld. U kunt testen of het slot is vergrendeld door de handgreep in de open-positie te draaien.

1.4 Blokkering

Het toetsenbord wordt automatisch vijf minuten geblokkeerd indien er vier foutieve codes achter elkaar worden ingevoerd. Gedurende deze periode knippert het lampje elke tien seconden. Bovendien hoort u bij het intoetsen een lang signaal. Wanneer u na afloop van de blokkeerperiode weer twee keer een foutieve code ingeeft, volgt er opnieuw een wachttijd van vijf minuten.

1.5 Veiligheidsadvies

Zet bij het in gebruik nemen van de kluis direct de standaard fabriekscade om in uw eigen persoonlijke toegangscode. Wanneer u een code kiest, vermijd dan voor de hand liggende combinaties zoals de getallen van uw geboortedatum of een deel van uw telefoonnummer of postcode. Onthoud de code en houd deze voor uzelf. Wilt u de code toch graag opschrijven, bewaar deze dan op een veilige plek.

2. Algemeen

2.1 Code wijzigen

Wijzig uw persoonlijke code alleen bij een geopende deur. Elke stap wordt bevestigd met een dubbel signaal.

Stap	Handeling	Toets
1	Houd toets '0' ingedrukt, totdat het rode lampje blijft branden	0
2	Toets de fabriekscod in, 123456	123456
3	Toets de nieuwe code in, bijvoorbeeld 567891	567891
4	Herhaal de nieuwe code, bijvoorbeeld 567891	567891

Wanneer u bij het wijzigen van de code een fout maakt, hoort u een signaal en blijft de oude code geldig. Bij het in gebruik nemen van een nieuwe code kunt u deze het beste meermaals testen bij een geopende deur.

2.2 Gebruiker activeren

Alleen de hoofdgebruiker kan een nieuwe gebruiker aanmaken.

Stap	Handeling	Toets
1	Houd toets '1' ingedrukt, totdat het rode lampje blijft branden	1
2	Toets de mastercode in, bijvoorbeeld 567891	567891
3	Toets de nieuwe gebruikerscode in, bijvoorbeeld 111111	111111
4	Herhaal de nieuwe gebruikerscode, bijvoorbeeld 111111	111111

2.3 Gebruikers verwijderen

Alleen de hoofdgebruiker kan een gebruiker verwijderen, andersom is niet mogelijk.


Stap	Handeling	Toets
1	Houd toets '3' ingedrukt, totdat het rode lampje blijft branden	3
2	Toets de mastercode in, bijvoorbeeld 567891	567891

3. Openingsvertraging en openingsvenster

3.1 Inschakelen openingsvertraging en openingsvenster

Openingsvertraging 1-99 minuten: De wachttijd voordat u het slot kan openen.

Openingsvenster 1-19 minuten: In dit venster dient u opnieuw de code in te voeren voor het openen van de kluis.

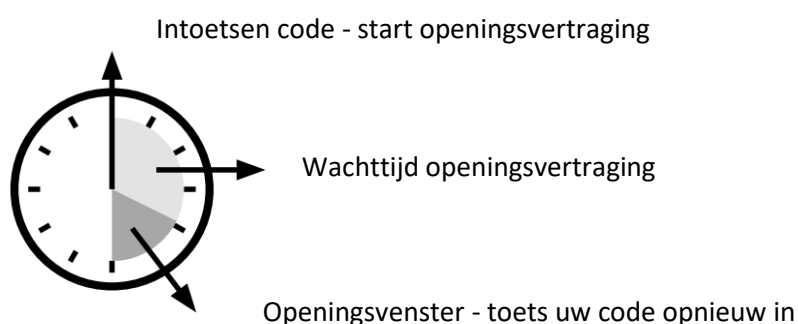

Stap	Handeling	Toets
1	Houd toets '9' ingedrukt, totdat het lampje blijft branden	9
2	Toets de mastercode in, bijvoorbeeld 567891	567891
3	Toets de openingsvertraging in, bijvoorbeeld 20 minuten	20
4	Toets de openingsvenstertijd in, bijvoorbeeld 10 minuten	10
5	Herhaal de openingsvertraging	20
6	Herhaal de openingsvenstertijd	10

De openingsvertragingstijd kan op elk moment verlengd worden. Verkorten van de openingsvertragingstijd is alleen mogelijk tijdens de vrijgavetijd.

3.2 Openen met openingsvertraging en openingsvenster

Stap	Handeling	Toets
1	Toets uw code in, bijvoorbeeld 567891	567891
2	Wacht tot de openingsvertraging voorbij is	
3	Het openingsvenster start, (het lampje knippert, u hoort een kort signaal)	
4	Toets opnieuw uw code in, bijvoorbeeld 567891	567891
5	Open de handgreep binnen drie seconden, de kluis is geopend	

3.3 Openingsvertraging deactiveren

De openingsvertraging kan alleen verwijderd worden in het openingsvenster.

Stap	Handeling	Toets
1	Toets uw code in, bijvoorbeeld 567891	567891
2	Wacht tot de openingsvertraging voorbij is	
3	Het openingsvenster start, (het lampje knippert, u hoort een kort signaal)	
4	Houd toets '9' ingedrukt, totdat het lampje blijft branden	9
5	Toets opnieuw uw code in, bijvoorbeeld 567891	567891
6	Toets 00 (0 minuten) om de openingsvertraging te deactiveren	00
7	Toets 01 om het openingsvenster te deactiveren	01
8	Toets nogmaals 00 en 01 om de deactivatie te bevestigen	0001

4.0 Stroomvoorziening

4.1 Batterij wisselen

Zodra de batterij bijna leeg is (en de spanning te laag wordt), zal het rode lampje gaan knipperen en klinkt er bij het openen van de deur meermaals een waarschuwingssignaal. Dit is het teken dat de batterij moet worden verwisseld.

Gebruik geen oplaadbare batterijen, maar alleen A-merk (bij voorkeur Duracell) 9V alkaline batterijen.

Het batterijvak bevindt zich achter het toetsenbord. U kunt het slot aan de bovenzijde van het toetsenbord open klikken.

Let op: u dient de batterijclip stevig op de batterij te bevestigen.

