

MONTAGEANLEITUNG

CODE SchlüsselSafe 70-plus

Beschreibung

- SchlüsselSafe mit individuell einstellbarem PIN zur Unterputzmontage.
- Leichte Bedienung mittels 4-stelligem Zahlencode-Rädchen.
- Unabhängig von Stromversorgung, da rein mechanisch.


Vorgehen

1. Montageort


Der Montageort sollte vorzugsweise an wettergeschützten Stellen liegen wie z. B. in Nischen oder unter Vordächern. Das Rohr sollte mit Neigungswinkel von ca. 3-5 Grad zur Öffnung hin eingebaut werden, damit sich eventuell bildendes Kondenswasser nach vorn aus dem SchlüsselSafe herauslaufen

2. Bohrung

Mit einem Kernbohrer (siehe Beispiel) von min. 78 mm Durchmesser eine Bohrung ca. 175 mm tief ausführen.

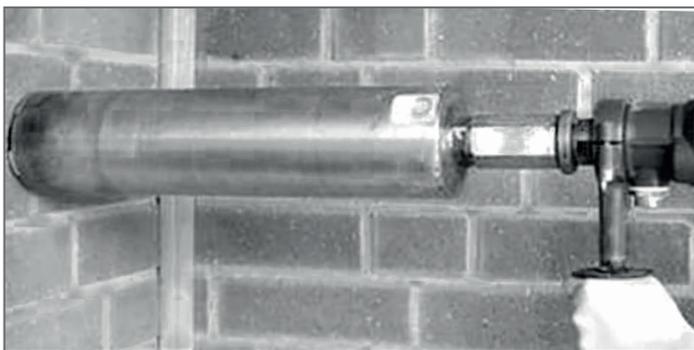

Das entstandene Bohrloch ist gründlich vom Staub zu säubern (z. B. mittels Bürste und Luftpumpe).

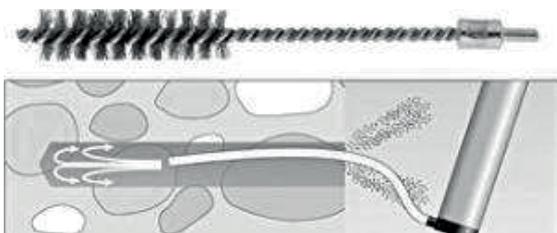

KRUSE CODE SchlüsselSafe 70-plus



Verschluss vom
CODE SchlüsselSafe 70-plus




3. Vorarbeiten für den Montagekleber

Vor Anwendung des Montageklebers ist das Bohrloch ringsherum mit Klebeband abzukleben, um die Fassade vor möglichen Verunreinigungen zu bewahren.



4. Montagekleber Anwenden

Den Montagekleber aufbringen (großzügig) innerhalb der Bohrung und außerhalb des Rohrkörpus (Außenwandung zuvor mit z. B. Isopropylalkohol entfetten und reinigen) und mit einem Spatel verstreichen.

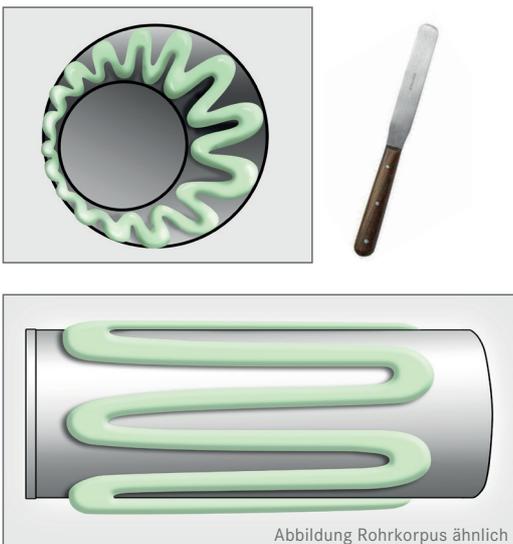

Hinweis: Kunststoffstopfen zum Schutz des Rohrkörpus vor eindringendem Kleber verwenden.

5. Korpus einbringen

Korpus nun nach hinten in die Öffnung schieben und dabei langsam hin und her drehen.

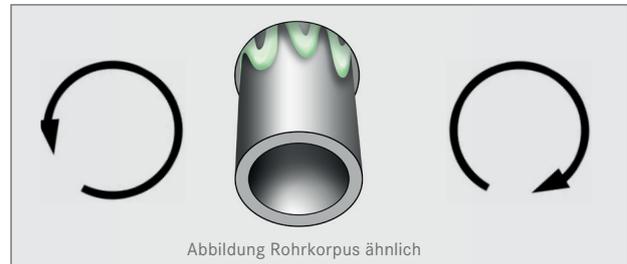


Abbildung Rohrkörpus ähnlich

6. Korpus positionieren

Bevor die Vorderkante des Rohrkörpus flächenbündig eingedrückt wird, jeweils rundum etwas Kleber hinzugeben, um eventuelle Hohlräume aufzufüllen. Beim Eindrücken ist darauf zu achten, dass die Zylindereinsatzuhaltungen links und rechts mittig sitzen.

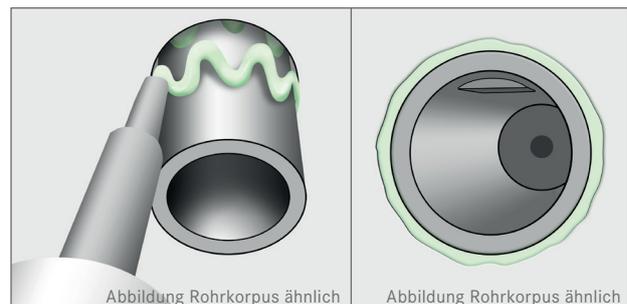


Abbildung Rohrkörpus ähnlich

Abbildung Rohrkörpus ähnlich

6. Fuge glätten und ggf. Putzblende einsetzen

Fuge glattstreichen und ggf. überflüssiges Material entfernen. Die optional erhältliche Putzblende muss in den feuchten Klebstoff eingesetzt werden. Hierbei ist auf Bündigkeit mit der Fassade zu achten. Nach Austrocknung des Klebstoffs den Verschlussstopfen mit einem Schraubendreher entfernen.


6. Nacharbeiten und Härtezeit

Klebeband entfernen, solange der Kleber noch „frisch“ ist. Aufgrund der erforderlichen Klebermenge, sollte dieser min. 48 Std aushärten. Danach ist der Korpus/das Produkt voll belastbar und verwendbar.

Code einstellen oder ändern

Wichtige Hinweise

- Der voreingestellte Werkscode des Verschlusses ist 3-3-3-3.
- Ändern Sie den Werkscode unbedingt auf Ihren persönlichen Code!
- Wählen Sie nicht 0-0-0-0 als Code!
- **Zum Einstellen bzw. Ändern des Codes müssen die Abflachungen der hinteren Riegelplatte parallel zu den Abflachungen des Gehäuses stehen. Siehe Abbildung (★)**
- Ihren persönlichen Code können Sie beliebig oft ändern.
- Merken Sie sich Ihren persönlichen Code gut oder notieren Sie ihn gegebenenfalls. (Wenn Sie Ihren persönlichen Code vergessen oder verlieren, muss der Verschluss zum Öffnen zerstört werden!)
- Beim Drehen des Verschlusses in Offenstellung wird der angezeigte Code aus Sicherheitsgründen automatisch verwischt.
- Zum Schließen des Schlosses ist eine erneute Eingabe des Codes nicht erforderlich.

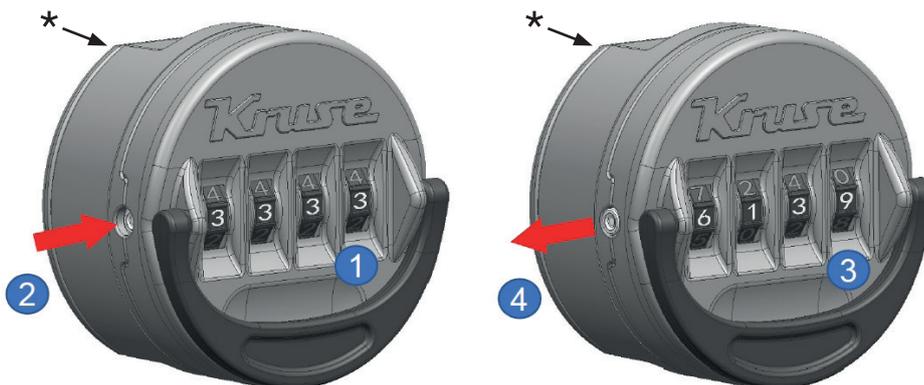

Code einstellen

1. Aktuellen Code eingeben. (3-3-3-3 bei erstmaliger Nutzung)

2. Codiertaste mit spitzem Gegenstand (z. B. Kugelschreiber) **ganz eindrücken und gedrückt halten.**

3. Neuen Code eingeben.

4. Codiertaste loslassen.